

## 組立方法

### 1 地板の設置

お客様の希望される場所に地板を設置します。事前にスペースの採寸と本体サイズとの照合が必要です。

設置場所としては板床・フローリングが望ましいですが、畳・絨毯・カーペットの上でも設置は可能です。ただし厚さ1cm程度の板を敷く事を弊社は推奨します。また本体組立完了後、必ず傾き調整を行って下さい。



### 2 A4W固定Boxの設置

A4W固定Boxを指定位置に設置します。(正面から見て左側の奥)

この時に地板とA4W固定Boxの間に、異物がない事を確認して下さい。

異物を挟み込んだまま固定しますと、後に緩み・転倒などトラブルの原因となります。



### 3 A4W固定Boxの固定

A4W固定Boxを指定位置に固定します。

(正面から見て左側の奥)

固定には付属のボルト2本・六角レンチを使用します。



### 4 A4Wの固定(ボルト締め位置)

Boxの左右にボルト穴がありますので、下の地板と連結します。

(左右に1箇所ずつ、計2箇所)

この時には必ず付属のボルトを使用して下さい。他のボルトを使用しますと、固定が出来ない・弛み・転倒の恐れがあります。



### 5 A3固定Boxの設置

A3固定Boxを指定位置に設置します。

(正面から見て右側の奥)

この時に地板とA3固定Boxの間に、異物がない事を確認して下さい。

異物を挟み込んだまま固定しますと、後に緩み・転倒などトラブルの原因となります



### 6 A3固定Boxの固定

A3固定Boxを指定位置に固定します。

(正面から見て右側の奥)

固定には付属のボルト2本・六角レンチを使用します。

同時にA4WBOXとの横連結も行います。



### 7 A3の固定(ボルト締め位置)

Boxの左右にボルト穴がありますので、下の地板と連結します。

(左右に1箇所ずつ、計2箇所)

この時には必ず付属のボルトを使用して下さい。

他のボルトを使用しますと、固定が出来ない・弛み・転倒の恐れがあります。



### 8 天板の設置

A4W固定Box・A3固定Boxの上に天板を設置します。

この時に天板と各固定Boxの間に、異物がない事を確認して下さい。

異物を挟み込んだまま固定しますと、後に緩み・転倒などトラブルの原因となります




### 9 天板の固定

Boxの左右にボルト穴がありますので、上の天板と連結します。(左右に2箇所ずつ、計4箇所)

この時は少し弛みのある**仮止め**程度にしておきます。連結時には必ず付属のボルトを使用して下さい。

他のボルトを使用しますと、固定が出来ない・弛み・転倒の恐れがあります。

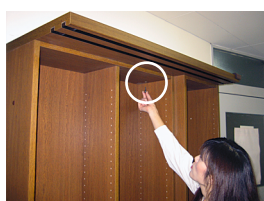

#### 天板の固定(ボルト締め位置)



A4W固定Boxのボルト穴です。(左右に1箇所ずつ、計2箇所)



A3固定Boxのボルト穴です。(左右に1箇所ずつ、計2箇所)